

Cerpo
CHURRASQUEIRAS



**CHURRASQUEIRAS ROTATIVAS
RESIDENCIAIS DE EMBUTIR**

Manual de Instalação

ÍNDICE

Apresentação	03
Características Técnicas	04
Transporte e Recebimento	06
Retirando da Embalagem	06
Construção do Forno	07
Montagem da Churrasqueira	08
Instalação	10
Manutenção da Churrasqueira	12
Termos de Garantia	13
Fomulário de Garantia	15

Devido ao constante desenvolvimento de nossos produtos, em busca da melhor qualidade, as informações contidas nesse manual poderão ser alteradas sem aviso prévio.



APRESENTAÇÃO

Obrigada por ter escolhido o nosso produto. Você está adquirindo um produto com qualidade garantida Cerpo.

A linha de churrasqueiras rotativas residenciais de embutir da Cerpo foi desenvolvida para proporcionar praticidade e rapidez no preparo do seu churrasco e também, oferecer um toque de design ao seu ambiente.

CHURRASQUEIRA ROTATIVA RESIDENCIAL

Disponível em 22 modelos, com uma ou duas galerias e variação do número de espetos. Pode ser fornecida em aço inox 430 ou esmaltada nas cores preta, vermelha ou azul.

- **Componentes em aço inox 430** (nos modelos com acabamento em aço inox)
- **Eixos embutidos** que facilitam a limpeza
- **Linha Premium:** Acompanha kit de espetos em aço inox com cabo de alumínio
- **Linha Tradicional:** Acompanha kit de espetos em aço inox com cabo de madeira (cabo em alumínio opcional)
- **Sistema de engrenagens** em alumínio injetado
- **Cantoneira superior removível** que facilita a limpeza e colocação do carvão
- **Motor** posicionado na parte posterior do equipamento
- **Fonte chaveada** com regulagem da velocidade de rotação dos espetos
- **Design que facilita a troca rápida de espetos** entre galerias (sem retirar de dentro da churrasqueira)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tamanho (cm)	Nº Espetos	Código	Tamanho (cm)	Nº Espetos
CP 05	40 - 53	05	CP 27	172 - 183	27
CP 07	54 - 65	07	CP 29	184 - 195	29
CP 09	66 - 77	09	CP 31	196 - 207	31
CP 11	78 - 89	11	CP 33	208 - 219	33
CP 13	90 - 101	13	CP 35	220 - 230	35
CP 15	102 - 112	15	CP 37	231 - 242	37
CP 17	113 - 124	17	CP 39	243 - 254	39
CP 19	125 - 136	19	CP 41	255 - 266	41
CP 21	137 - 148	21	CP 43	267 - 278	43
CP 23	149 - 159	23	CP 45	279 - 289	45
CP 25	160 - 171	25	CP 47	290 - 301	47

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

-  **Tensão de entrada:** 127-220V ~ 60 Hz
-  **Grau de Proteção:** IP: X4 Classe I
-  **Tensão de saída:** 12 VCC +/- 15%
-  **Potência Nominal:** 10,50 W



Este equipamento não pode ser ligado sem a fonte de alimentação que o acompanha.



Caso o cordão de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou profissional qualificado, afim de evitar danos. **Para solicitar uma troca entre em contato pelo telefone (54) 3222.6111.**

UTILIZAÇÃO E MANUSEIO

A utilização e instalação desse produto é de total responsabilidade do comprador, portanto é de suma importância a leitura deste manual para que sejam realizadas de forma correta.

Este aparelho não se destina à utilização e manuseio de:

- Pessoas com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas
- Pessoas com falta de experiência e conhecimento*
- Adolescentes e crianças

**A menos que tenha recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um profissional responsável.*

Mantenha este produto fora do alcance de crianças e animais domésticos para a segurança dos mesmos.



TRANSPORTE E RECEBIMENTO

Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Reclamações sobre estragos durante o transporte devem ser feitas no momento em que o produto for recebido. O mesmo deve estar em uma embalagem de papelão ou envolto em filme plástico.

Se diagnosticado qualquer sinal de avaria causado pelo transporte comunique a empresa responsável pelo transporte.

RETIRANDO DA EMBALAGEM


Tome cuidado com os componentes ao desembalar sua churrasqueira, desta forma você evitará qualquer avaria no seu produto.

Certifique-se de que não esteja faltando nenhum componente antes de iniciar a montagem. Se isto ocorrer, entre em contato com a empresa responsável pelo transporte ou com o departamento de sugestões e reclamações da Cerpo.

Para saber quais componentes acompanham o kit de instalação churrasqueira consulte a Tabela de Componentes, no item Instruções de Montagem, na página 08.

CONSTRUÇÃO DO FORNO

Esta churrasqueira deve ser instalada na parte interna de um forno previamente construído para a sua fixação. O forno deve ser em alvenaria conforme dimensões especificadas no desenho abaixo, para que o produto seja corretamente instalado.

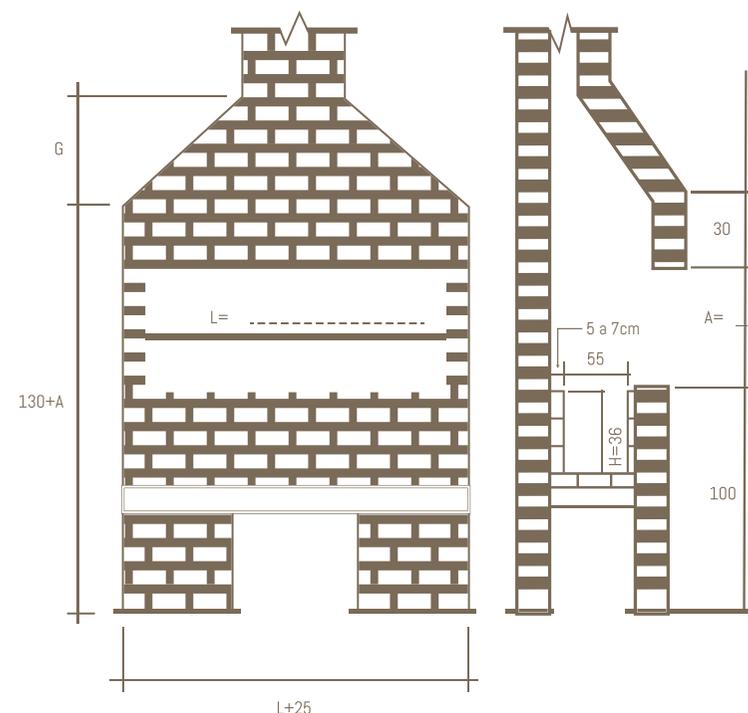

Legenda:

G = dimensões da garganta conforme instruções do construtor

D = distância do apoio da máquina

L = largura da boca conforme modelo adquirido

A = altura da boca

Altura da Boca (A)
45cm



Recomenda-se que o revestimento do forno seja com material refratário para garantir melhor homogeneidade no processo de cozimento e na retenção do calor.

MONTAGEM DA CHURRASQUEIRA

A churrasqueira rotativa residencial de embutir da Cerpo é semi-montada para facilitar e agilizar a sua instalação.

Confira abaixo a lista de componentes que fazem parte do kit de instalação da sua churrasqueira:

Nº	Quantidade	Componente
01	01 un.	Conjunto Mecânico Posterior
02	01 un.	Conjunto Suporte Espetos Inferior
03	01 un.	Suporte Espetos Superior
04	04 un.	Parafusos Frontal
05	04 un.	Parafusos Posterior (M10 x 45 ou M14 x 45)
06	04 un.	Extensores
07	Conforme modelo	Espetos
08	01 un.	Fonte 127 - 220 V
09	04 un.	Parafuso 4,2 x 32mm / Bucha Plástica 6
10	02 un.	Pitão 4 x 10mm / Bucha Plástica 6
11	3 m	Fio de silicone 300° (3 metros)




Para realizar a montagem, se faz necessário uma chave de boca no tamanho de 17mm para churrasqueira da linha Tradicional e 19mm para churrasqueira da linha Premium.


É de suma importância que você siga os passos da sequência de montagem em ordem e com muita atenção para garantir uma boa instalação sem prejudicar posteriormente o desempenho do produto.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM


Passo 01: Montar os extensores (Nº 6) no Conjunto Mecânico Posterior (Nº 1) através dos Parafusos Posterior (Nº 5)

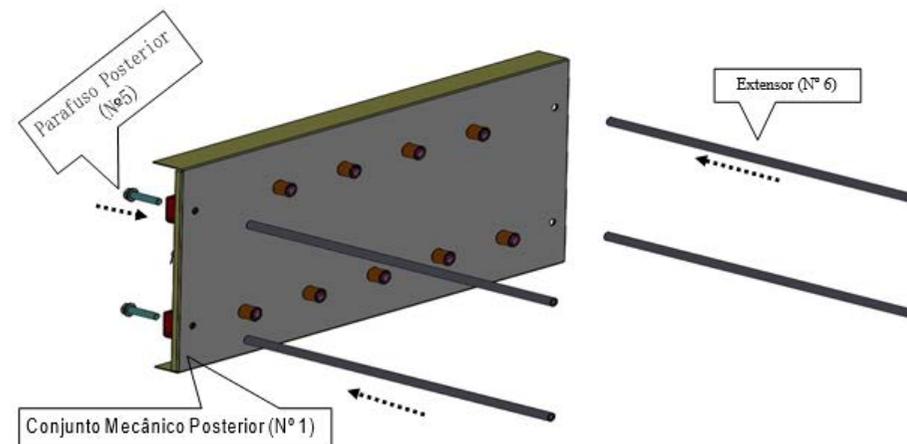

Passo 02: Montar o Conjunto Suporte de Espetos Inferior (Nº 2) nos Tirantes (Nº 6) através dos Parafusos Frontal (Nº 4).

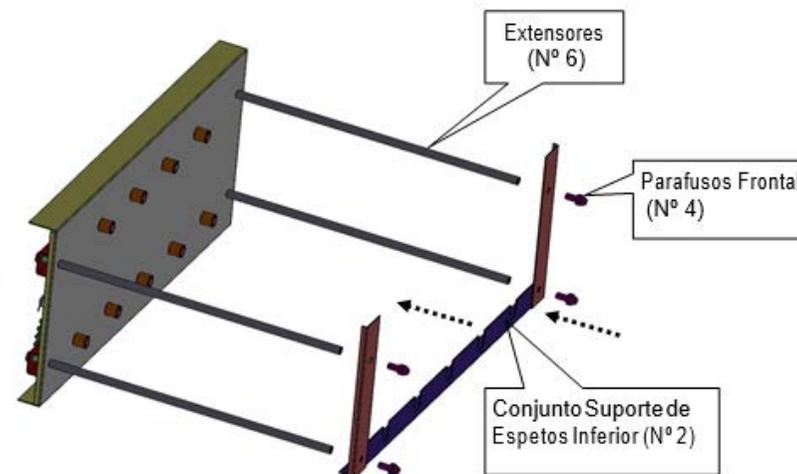


Passo 03: Montar os extensores (Nº 6) no Conjunto Mecânico Posterior (Nº 1) através dos Parafusos Posterior (Nº 5).

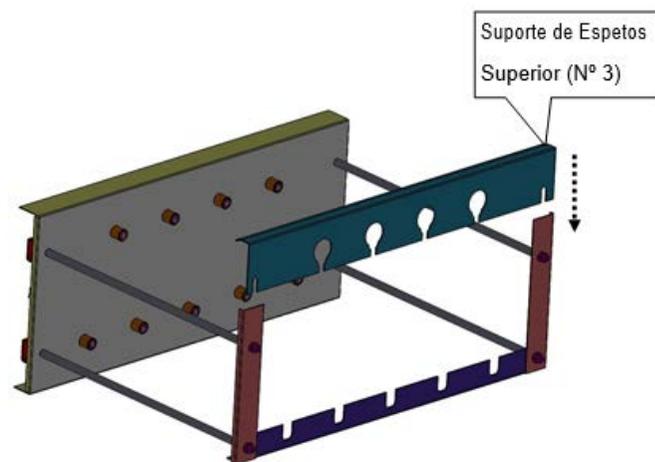


INSTALAÇÃO


Passo 01: Encaixar Suporte de Espetos Superior (Nº 3) nos Extensores (Nº 6) por trás do Conjunto Suporte de Espetos Inferior (Nº 2).

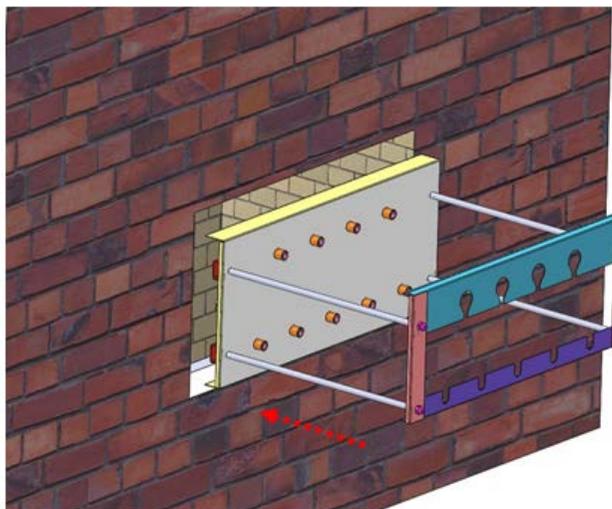

Passo 02: Fixe a churrasqueira no parapeito do forno através do Conjunto Suporte de Espetos Inferior (Nº 2) com os dois parafusos de 4,2 x 32mm por meio das buchas plásticas 6.

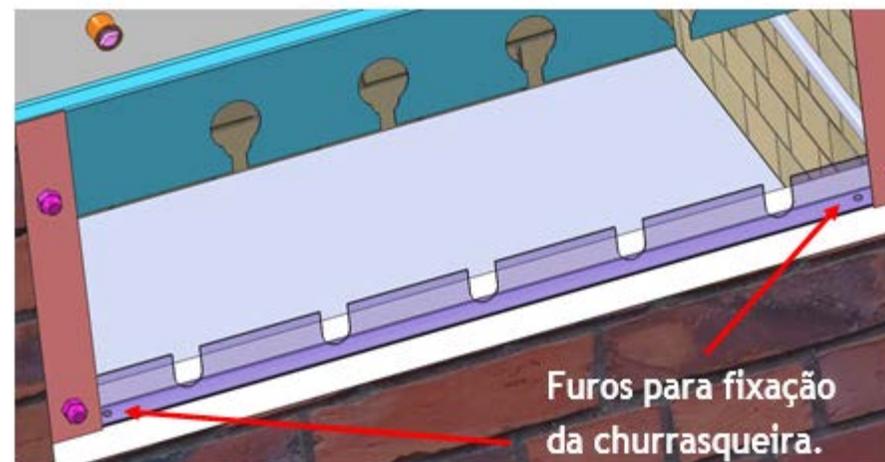


Passo 03: Interligue os fios da fonte no motor, junto com a fiação de silicone que acompanha o produto e isole-os com fita isolante. Fixe o cabo de alimentação da churrasqueira longe da caixa de carvão. Depois conecte em uma tomada para alimentar a fonte.

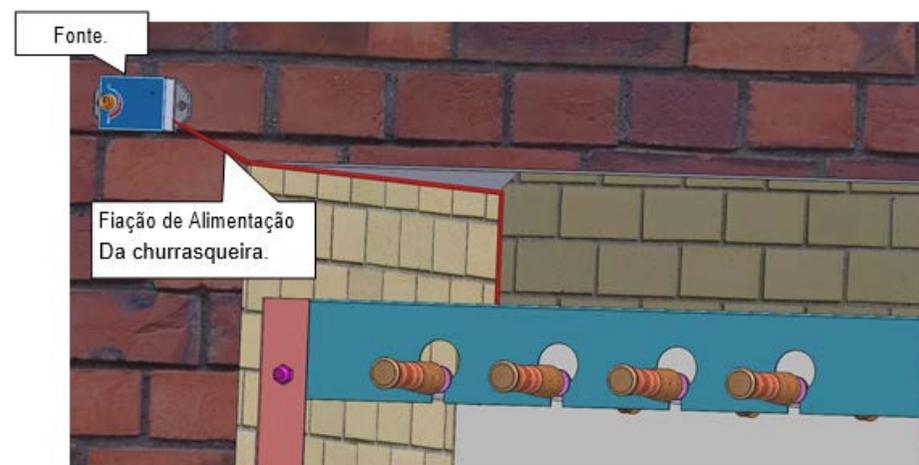


MANUTENÇÃO DA CHURRASQUEIRA

As churrasqueiras rotativas residenciais de embutir não necessitam de lubrificação interna. Portanto não utilize graxa nas engrenagens, porque o uso deste tipo de lubrificante acumula poeira, o que pode obstruir o movimento de rotação e conseqüentemente ocasiona a queima do motor.

Utilize apenas spray desengripante no encaixe dos espetos a cada 15 dias ou a cada 3 utilizações, afim de liberar a gordura para uma melhor higiene e utilização do produto.

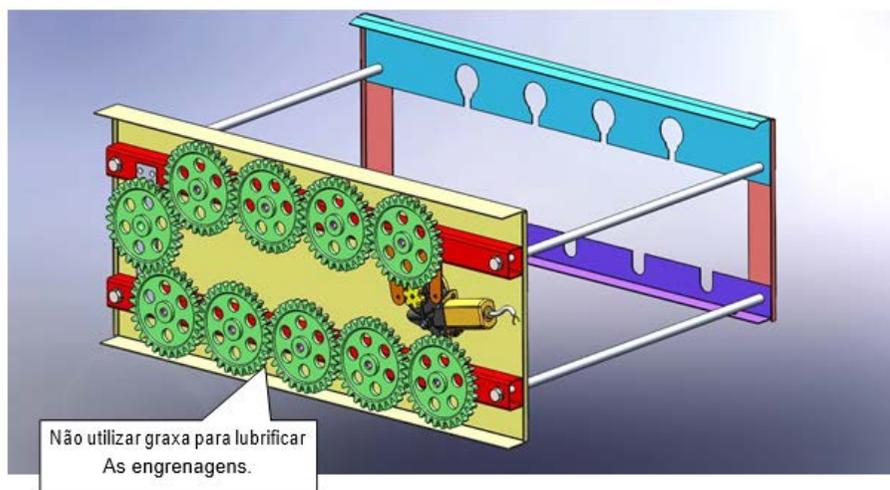

Realize a limpeza da sua churrasqueira apenas com água e sabão neutro utilizando um pano macio. Recomenda-se apenas a limpeza das partes indicadas na imagem abaixo:

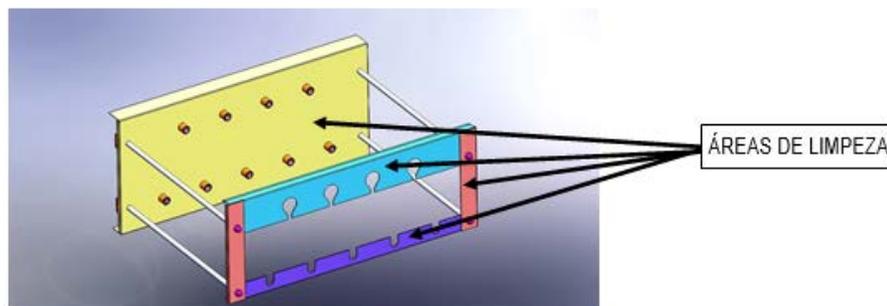

TERMOS DE GARANTIA

A Cerpo Churrasqueiras, assegura aos proprietários de seus produtos garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação apresentados no prazo de seis meses contados a partir da data de aquisição da compra, feita na própria empresa ou em seus revendedores.

A Cerpo tem exclusividade em dar pareceres, não autoriza julgamentos externos sobre defeitos apresentados durante a vigência da garantia e restringe sua responsabilidade sobre a substituição de peças defeituosas, a menos que seja a critério do técnico credenciado da Cerpo e se constate falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de qualquer peça com defeito de fabricação, com uso adequado do produto, serão gratuitas no período de garantia.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

A garantia não se aplica para os equipamentos eventualmente reparados, modificados ou simplesmente desmontados. Assim como para os equipamentos utilizados em desacordo com as especificações e orientações do fabricante.

Excluem-se da garantia:

- Desgaste natural
- Utilização inadequada
- Efeitos de corrosão
- Possíveis quebras de vidros
- Quedas
- Fogo

Consulte os termos e o cupom de dados também em nosso site.

Você pode enviar via e-mail ou WhatsApp.

Fica extinta qualquer garantia:

- Pelo decurso do prazo de validade
 - Pela não observância de qualquer uma das recomendações constantes neste Termo de Garantia
 - Quando não for enviada à fábrica a 2ª via do cupom em anexo (P.14), devidamente preenchido, junto com a cópia da nota fiscal de venda.
 - Para qualquer demanda judicial fica eleito o foro da comarca de Caxias do Sul – RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
- Peças reparadas por terceiros

IMPORTANTE!

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste produto. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.

Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja lido todo antes da instalação e que sejam seguidas rigorosamente as instruções presentes no mesmo.



Use penas carvão para preparar o fogo. Se diagnosticado a utilização de outros materiais como: lenha, papel ou plástico na realização do fogo, a empresa não se responsabiliza pelos danos causados.



Limpeza: espere até o calor diminuir e limpe a churrasqueira **somente com água, sabão neutro e um pano macio.** O produto não pode ser limpo com jato d'água, escovas ou com a parte áspera de esponjas, salvo Linha Premium



Proteção contra choque: Ligue o cordão de alimentação da fonte somente após o término da instalação para prevenir o risco de choque elétrico. Equipamento alimentado em 127 - 220V.



O produto não pode ser instalado caso exista entrada de água na alvenaria. Risco de choque elétrico.

*A Cerpo agradece a sua preferência.
Agora é só saborear um bom churrasco.*



1ª VIA DO PROPRIETÁRIO
PREENCHER EM LETRA DE FÔRMA

PROPRIETÁRIO: _____
ENDEREÇO: _____
FONE: _____
CIDADE: _____ ESTADO: _____
CNPJ: _____ INSCR. EST: _____
NOTA FISCAL Nº _____ DATA: _____
EQUIPAMENTO: _____
MODELO: _____
REVENDEDOR: _____
ENDEREÇO: _____
CEP: _____ CIDADE: _____ ESTADO: _____

ASSINATURA E CARIMBO



2ª VIA DO FABRICANTE
PREENCHER EM LETRA DE FÔRMA

PROPRIETÁRIO: _____
ENDEREÇO: _____
FONE: _____
CIDADE: _____ ESTADO: _____
CNPJ: _____ INSCR. EST: _____
NOTA FISCAL Nº _____ DATA: _____
EQUIPAMENTO: _____
MODELO: _____
REVENDEDOR: _____
ENDEREÇO: _____
CEP: _____ CIDADE: _____ ESTADO: _____

ASSINATURA E CARIMBO

REVENDEDOR: _____
ENDEREÇO: _____
VENDEDOR: _____
FONE: _____

 cerpochurrasqueiras.com.br

 54 99615 7131

 /CerpoChurrasqueiras

 cerpo_churrasqueiras


Cerpo
CHURRASQUEIRAS

Avenida Independência, 1574
Caxias do Sul - RS - Brasil
cerpo@cerpochurrasqueiras.com.br
(54) 3222-2675 | 3222-6111